

Сенсорный бак для мусора ЕК9288 (9L, 12L)



Инструкция пользователя



Внимательно изучите эту инструкцию перед тем, как начнёте пользоваться сенсорным баком для мусора.



Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла.


Вопросы безопасности

- Данное устройство предназначено только для бытового или коммерческого использования и не должно использоваться для других целей. Любое другое использование может привести к потере гарантии и может представлять опасность для здоровья.
- Устройство не предназначено для использования вне помещений.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы по вопросам, касающимся использования устройства, со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с устройством.

Использование и утилизация батареек


- В устройстве используются четыре батарейки LR6/AA.
- Только взрослые должны устанавливать и извлекать батарейки.
- всегда заменяйте весь комплект батареек одновременно, стараясь не смешивать старые и новые батареи или разных типов.
- Запрещается использование устройства, если крышка отсека батареек не закрыта должным образом.
- Своевременно заменяйте отслужившие батарейки.
- Перед утилизацией устройства батарейки должны быть извлечены.
- Батарейки следует утилизировать безопасным способом в соответствии с местными нормативами.

Основные части

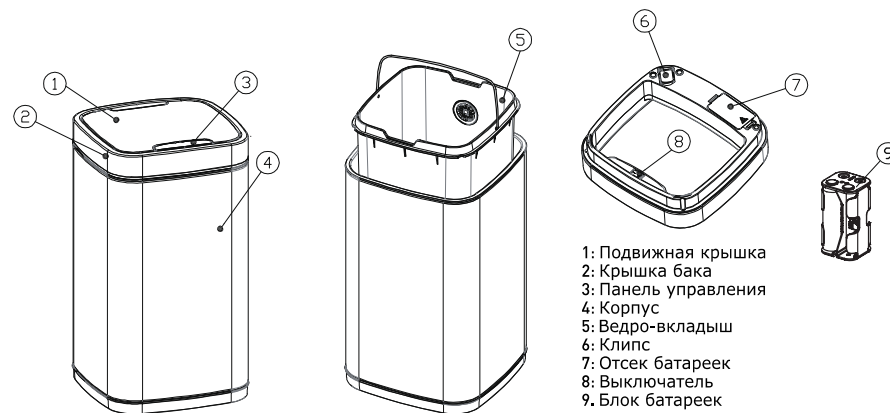


Установка батареек


1. Выключите переключатель, откройте крышку отсека батареек и извлеките батарейный блок:

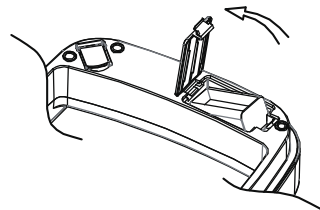


2. Установите 4 батарейки AA в батарейный блок:

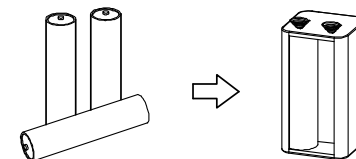

3. Вставьте батарейный блок на место и закройте крышку отсека батареек:

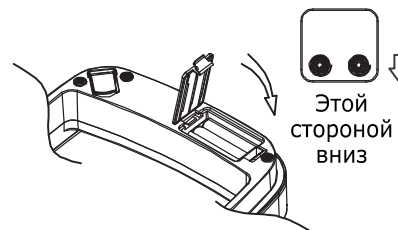

4. Включите переключатель:

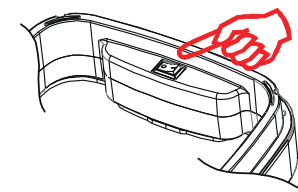


ДАЛЕЕ

Работа

Рабочая зона

Датчик открывания крышки срабатывает, когда объект приближается к панели управления на расстояние 28 ± 5 см.

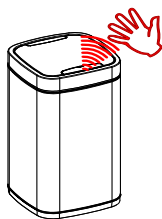

Режимы

Режим ожидания

Подвижная крышка закрыта, процессор бака ждёт сигнала на её открытие. Красный индикатор в середине панели управления мигает каждые 5 секунд.

Режим Sensor

Если объект приближается к датчику панели управления, подвижная крышка открывается и находится в этом положении, пока объект остаётся в рабочей зоне. После удаления объекта из рабочей зоны подвижная крышка закрывается в течение 6 секунд.

Ручной режим

При необходимости пользователь может открыть подвижную крышку вручную, нажав на кнопку **OPEN (ОТКРЫТЬ)**. Крышка будет оставаться открытой до тех пор, пока не будет нажата кнопка **CLOSE (ЗАКРЫТЬ)**. В этом режиме красный свет в середине панели управления будет мигать каждые 6 секунд.



Не пытайтесь закрывать крышку рукой, не отключив предварительно питание устройства, это может привести к повреждению устройства.

Световая индикация



Мигающий свет
В режиме ожидания




Перемещение индикации
по кругу во время
срабатывания датчика



Обратный отчет времени
до момента начала
закрывания крышки

Фиксирование крышки при смене мешка

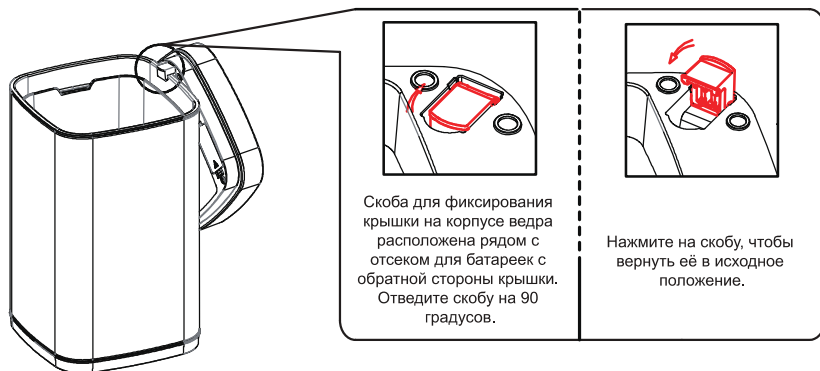

Скоба для фиксирования крышки на корпусе ведра расположена рядом с отсеком для батареек с обратной стороны крышки. Отведите скобу на 90 градусов.

Нажмите на скобу, чтобы вернуть её в исходное положение.




ВАЖНО! Перед сменой мусорного мешка выключите питание! Чтобы избежать падения крышки, извлекайте ведро-вкладыш из корпуса бака внимательно и осторожно.

Для безопасного крепления снятой крышки на корпусе бака зафиксируйте крышку с помощью скобы за край на боковой стороне бака.

После смены мешка, перед установкой крышки бака на место, верните скобу в исходное положение и включите питание.


Крепление мусорного мешка

1. Оберните верхнюю опрау ведра-вкладыша полиэтиленовым мешком. Для удобства эксплуатации оставьте ручку снаружи.
2. Заправьте излишек мешка в фиксирующее отверстие в ведре-вкладыше.

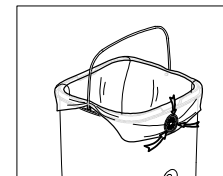

Отверстия для слива

На случай попадания в бак жидкости предусмотрены сливные отверстия в нижней задней части.

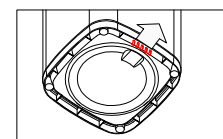

Устранение неисправностей

1. Отсутствует световая индикация

Убедитесь, что батарейки установлены правильно. Если необходимо, переустановите их.

2. Датчик открывания крышки не реагирует

Возможно, подвижная крышка была принудительно закрыта в **Ручном режиме**. Нажмите кнопку **CLOSE (ЗАКРЫТЬ)** для сброса режимов.

3. Мигание световой индикации случайным образом

Низкий уровень заряда батареек, замените их.

4. В автоматическом режиме крышка не закрывается или самопроизвольно открывается

Возможно на панель управления в область действия сенсора (датчика) попали капли воды или крошки мусора. Тщательно протрите панель слегка влажной тряпкой, а затем протрите насухо.

Правила ухода

- Для поддержания изделия в чистоте его необходимо регулярно протирать слегка влажной тканью.
- Применение для ухода за изделием моющих средств запрещено.
- Изделие оснащено электронным блоком управления, необходимо категорически избегать попадания влаги на панель управления и в механизм открывания крышки. Это может привести к поломке изделия.
- Если на панель управления или в механизм открывания крышки попала влага, немедленно протрите их насухо.
- В любом случае при необходимости снять крышку мусорного бака необходимо сразу после снятия крышки перевести выключатель в положение **0**. Непосредственно перед установкой крышки на место переведите выключатель в положение **I**.

В НАЧАЛО